# --**T**--Com-



# Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage.
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus finden Sie im Anhang. Schlagen Sie dazu die Seite 98 auf.
- Legen Sie das Mobilteil bzw. stellen Sie die Basisstation nicht
  - in die Nähe von Wärmequellen,
  - in direkte Sonneneinstrahlung,
  - in die Nähe von anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät vom Typ SNG 11 ea.
- Stellen Sie das Mobilteil niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation.
- Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten F\u00e4llen medizinische Ger\u00e4te durch eingeschaltete tragbare Telefone (DECT) beeinflusst werden k\u00f6nnen. Halten Sie deshalb bei der Verwendung tragbarer Telefone innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.
- Niemals
  - das Telefon selbst öffnen!
  - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
  - die Basisstation an den Anschluss-Schnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z. B. Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.

# Inhaltsverzeichnis

Sinus A 300		. 7
	Willkommen	
Telefon in Betrieb	onehmen	. 8
	T. ( )	_
	Telefon auspacken und aufstellen	
	Auspacken	
	Aufstellungsort	
	Aufstellen der Basisstation.	
	Telefon anschließen	
	Lösen der Schnüre	
	Mobilteil in Betrieb nehmen	
	Akkus einlegen	
	Akkus laden	
	Mobilteil anmelden	
	Datum/Zeit einstellen	
	Displayanzeigen, Tasten, Symbole	
	Displayanzeigen	
	Tasten am Mobilteil	
	Taste an der Basisstation	19
	Das Hauptmenü	
	Mobilteil ein- / ausschalten	
	Mobilteil ausschalten	
	Mobilteil einschalten	
	Tastensperre ein-/ ausschalten	
	Tastensperre einschalten	
	Tastensperre ausschalten	
	Paging: Suche eines verlegten Mobilteils	
	Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation:	23
	D (1)	

Telefonieren24
Interne und externe Rufnummer wählen
T-Com Taste
Allgemeines

Eintrag ins Teletonbuch übernehmen	37
Eintrag löschen	37
Liste löschen	37
T-NetBox	38
T-NetBox abfragen	38
T-NetBox einschalten	39
T-NetBox ausschalten	39
SMS-Service (Textmeldungen)	40
Voraussetzungen	40
SMS-Center	41
SMS senden	42
SMS empfangen	
Rufnummer der SMS-Zentren eintragen und ändern	43
SMS Alarmton	
An-/ Abmelden beim SMS-Center von T-Com	
Anmelden	45
Abmelden	46
SMS schreiben, senden und speichern	
SMS-Text eingeben und senden	46
SMS in der Ausgangsliste speichern	
Eingangsliste	
Empfangene SMS lesen	
Ausgangsliste	
Gespeicherte SMS/E-Mails lesen	
Besondere Leistungen des SMS-Services von T-Com	
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	
Fehler bei der Übertragung einer SMS	
Fehler beim Empfang einer SMS	
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	
SMS an Telefonanlagen	
Anrufweiterschaltung (AWS)	
Anrufweiterschaltung einrichten und einschalten	56
Anrufweiterschaltung ausschalten	56

	Anklopfen ein- / ausschalten
Telefonieren 1	mit Mehreren60
	Während eines Externgespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen. 61 Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage). 61 Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage). 62 Externes Gespräch intern weitergeben. 63 Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln). 64 Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz). 65 Dreierkonferenz einleiten. 65 Dreierkonferenz beenden 65 Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen. 66 Externgespräch während eines internen Gespräches annehmen. 66 Zweites externes Gespräch während eines externen Gespräches annehmen / abweisen. 66
Sicherheit	
	Eingebaute Sicherheit68Tastensperre68System-PIN ändern69PIN ändern69
Telefon einste	llen
	Displaysprache festlegen

	. / 1
Tonruf für die Basisstation einstellen	. 72
Hinweistöne ein- oder ausschalten	. 73
Mobilteil an- / abmelden	. 74
Mobilteil anmelden	. 74
Mobilteil abmelden	. 75
Direktruf/Babyruf	. 76
Direktruf/Babyruf einschalten	. 76
Direktruf/Babyruf ausschalten	. 76
Basisstation auswählen	. 77
Automatische Gesprächsannahme	. 77
Flashzeit einstellen	. 78
Wahlverfahren einstellen	. 78
Amtskennziffer eingeben	. 79
Hintergrundbild einstellen	. 80
Namen des Mobilteils ändern	. 80
Kontrast einstellen	. 81
Farbschema einstellen	. 81
Tastaturbeleuchtung ein/aus	. 81
Datum / Zeit einstellen	
Codes der T-Net Funktionen verwalten	. 83
T-Net Code ändern	. 83
Lieferzustand wiederherstellen	. 84
Lieferzustand des Mobilteils wiederherstellen	. 84
Lieferzustand der Basisstation wiederherstellen	. 84
Anrufbeantworter	05
Anrui deantworter	. 85
Allgemeines	
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
Ansagen bearbeiten	
Ansage für Betrieb mit/ohne Nachrichtenaufzeichnung aufsprechen.	
Ansage anhören/löschen	. 88

	Nachrichten anhören/löschen Neue Nachrichten anhören. Löschen der aktuellen Nachricht. Alle Nachrichten anhören Alle Nachrichten löschen. Mithören einer eingehenden Nachricht Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen Memo aufnehmen	
	Einstellungen	93 94 95
Anhang		96
	Lieferzustand Aufbau des Menüs Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche Der Editor (Einträge erstellen oder ändern/SMS schreiben) Tabelle der verfügbaren Zeichen (Telefonbucheinträge/SMS) Technischer Kundendienst CE-Zeichen Gewährleistung Rücknahme von alten Geräten Technische Daten Stichwortverzeichnis. Kurzbedienungsanleitung Sinus A 300 Kullanma Kılavuzu Sinus A 300.	

# Sinus A 300

# Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Sinus A 300 der Deutschen Telekom, T-Com entschieden haben.

Das Sinus A 300 ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz von T-Com oder eine analoge Nebenstelle einer Tk-Anlage. Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität in Verbindung mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und haben dadurch die Möglichkeit, kostenlose Interngespräche zwischen diesen Mobilteilen zu führen. Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet sein.

Ihr Sinus A 300 unterstützt das Leistungsmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers), sofern die Information an Ihrem Anschluss verfügbar ist und der Anrufer die Übertragung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat. In Verbindung mit der Anrufliste sind Sie so jederzeit über Anrufe, auch während Ihrer Abwesenheit, informiert.

Mit Ihrem Sinus A 300 können Sie den SMS-Service von T-Com nutzen und damit SMS-Nachrichten an SMS-fähige Endgeräte, z. B. Handys, PCs oder andere Telefone im Festnetz senden bzw. SMS-Nachrichten von diesen empfangen.

Ihr Sinus A 300 verfügt über einen digitalen Anrufbeantworter, der komfortabel vom Mobilteil aus zu bedienen ist. Die Bedienfunktionen finden Sie in einem eigenen Kapitel beschrieben.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres Sinus A 300 kennen und nutzen zu lernen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Sinus A 300.

# Telefon in Betrieb nehmen

# Telefon auspacken und aufstellen

### Auspacken

In der Verpackung sind enthalten:

- Mobilteil
- Basisstation
- Steckernetzgerät Typ SNG 11 ea
- Telefon-Anschluss-Schnur
- Zwei Akkus
- Gürtelclip
- Bedienungsanleitung incl. Kurzbedienungsanleitungen in deutsch, englisch und türkisch

# Aufstellungsort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die Reichweite geringer werden. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Ver-

bindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere elektronische Geräte zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basisstation bzw. dem Mobilteil und anderen Geräten.



Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Mobilteils beachten, dass Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei ausreichender Stärke einen unangenehmen Brummton verursachen können.

### Aufstellen der Basisstation

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Basisstation angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom AG, T-Com kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

# Telefon anschließen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschluss-Schnüre für den Telefon - Anschluss sowie das Netzkabel einstecken.



Nur das vorgesehene Netzteil Typ SNG 11 ea für die Basisstation verwenden!

### 1) Telefon - Anschluss-Schnur

Die Telefon - Anschluss-Schnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse gesteckt.

Den TAE - Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefon - Anschlusses (Codierung F).



Nur die mitgelieferte Anschluss-Schnur verwenden. Andere Anschluss-Schnüre können aufgrund abweichender Anschlussbelegung Funktionsstörungen zur Folge haben.



Anschlussbuchse für Netzkabel ②

### 2 Netzkabel

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite der Basisstation gesteckt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230 - V - Steckdose.



Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.

Stellen Sie die Verbindung zum Telefonnetz erst nach einer vollständigen Akkuladung her, da erst dann eine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist.

# Lösen der Schnüre

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 230 V-Steckdose und den TAE-Stecker aus der Steckdose Ihres Telefon-Anschlusses.

Zum Lösen der Anschluss-Schnur drücken Sie (z. B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus

# Mobilteil in Betrieb nehmen

Nur nach einer kompletten Erstladung der Akkus ist Ihr Mobilteil betriebsbereit. Erst dann können Anrufe angenommen werden bzw. kann von diesem Mobilteil aus telefoniert werden.

# Akkus einlegen

Auf der Unterseite des Mobilteils befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von zwei Akkus der Bauform AAA (Microzellen).


Wichtige Hinweise zum Umgang mit Akkus finden Sie im Anhang (siehe Seite 98).

### Abnehmen des Akkufachdeckels:

Akkufachdeckel nach unten schieben (ca. 5 mm) und Deckel nach oben abheben.

# Einlegen der beiden Akkus (Polung beachten!):

Legen Sie die Akkus ins Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Die Polaritätsangaben (+/-) im Akkufach müssen mit den Angaben auf den Akkus übereinstimmen. Bei falsch eingelegten Akkus ist das Mobilteil nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen. Anschließend legen Sie den Akkufachdeckel etwa 5 mm nach unten versetzt auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

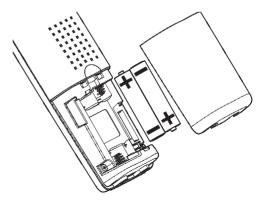

### Akkus laden

Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden.

Den Ladezustand erkennen Sie an folgenden Anzeigen im Display des Mobilteils:

Ladezustand "leer"

Ladezustand "ca. 1/3 voll"

Ladezustand "ca. 2/3 voll"

Ladezustand "voll".

Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade- / Entlade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.

Wenn das Akkusymbol nicht mehr blinkt, stecken Sie den TAE-Stecker in die Telefonsteckdose. Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.



Nur NiMH-Akkus, niemals Batterien / Primärzellen verwenden (siehe Seite 98). Stellen Sie das Mobilteil niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation!



Bitte beachten Sie: die Akkuanzeige braucht nach dem Einsetzen neuer Akkus einen kompletten Ladezyklus, um Ihnen eine korrekte Information über den Ladezustand geben zu können.



Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 10 Stunden telefonieren.

# Mobilteil anmelden

Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basisstation angemeldet. Jedes weitere Mobilteil müssen Sie erst an der Basisstation anmelden. Sie können max. fünf Mobilteile an der Basisstation betreiben.

Wie Sie Ihre Mobilteile anmelden, erfahren Sie auf Seite 74.

# Datum/Zeit einstellen

Nach Inbetriebnahme werden im Display anstelle des Datums und der Uhrzeit Striche dargestellt (--.-- --:--). Zum Einstellen des Datums und der Uhrzeit s. Seite 82.

# Displayanzeigen, Tasten, Symbole

# Displayanzeigen

Das Display informiert Sie über den aktuellen Status Ihres Telefons und führt Sie bei der Bedienung: im Klartext und leicht verständlich.

Die Bedeutung der Symbole im Display:

Das Symbol leuchtet konstant wenn eine Verbindung zur Basisstation

besteht. Das blinkende Symbol zeigt an, dass sich das Mobilteil an der Gren-

ze der Reichweite der gewählten Basisstation befindet.

Sie haben die Verbindungstaste gedrückt.

Lauthören ist eingeschaltet.

Zeigt den Eingang einer neuen SMS (Textnachricht) an.

Zeigt neue Einträge in der Anrufliste an.

Zeigt neue Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter an.


Sie haben die Tastensperre eingeschaltet.

Sie haben den Tonruf ausgeschaltet (s. auch Seite 71).

Sie haben Ihr Mobilteil "stumm" geschaltet, das Mikrofon ist aus.

Zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an. Drei Segmente stehen für volle oder nahezu volle Akkus, ist nur noch ein Segment zu sehen oder blinkt der

leere Rahmen, sollten Sie Ihr Mobilteil zum Laden in die Basisstation stellen.

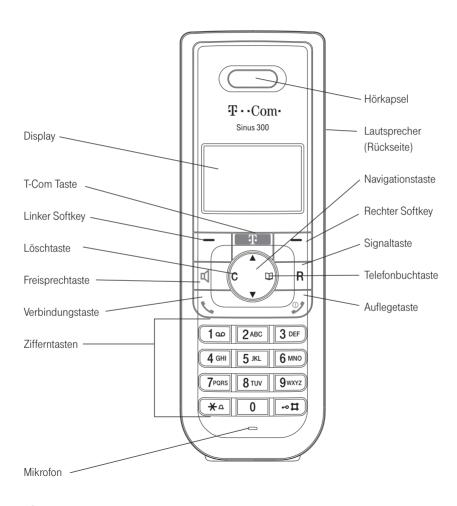

### Tasten am Mobilteil





Softkeys, links und rechts, die jeweilige Funktion wird jeweils im Display angezeigt.



T-Com Taste zum Aufrufen der Anrufliste, SMS-Textmeldungen, MMS-Nachrichten , T-NetBox und weiterer T-Com Leistungsmerkmale. Die Taste blinkt bei neuen Meldungen.



Freisprechtaste, schaltet den Lautsprecher ein (Taste leuchtet) bzw. aus.



Navigationstaste zum Blättern in Menüs und Listen bzw. zum Steuern des Eingabecursors.

### Im Ruhezustand

- ▲ Anrufliste öffnen
- D Telefonbuch öffnen

### Im Gespräch

- ▼ ▲ Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen
- (C Mikrofon stummschalten (Mute)

### Im Menü

- (c eine Ebene zurückschalten.



Signaltaste/Rückfragetaste



Verbindungstaste. Entspricht "Hörer abnehmen" an einem herkömmlichen Telefon.

### Im Ruhezustand

- Wahlwiederholungsliste öffnen.



Auflegetaste. Entspricht "Hörer auflegen" an einem herkömmlichen Telefon. Durch einen langen Tastendruck wird das Mobilteil ausgeschaltet. Ist das Mobilteil ausgeschaltet wird es durch einen kurzen Tastendruck wieder eingeschaltet.

### In Menüs

- Rückkehr in den Ruhezustand (Abbruch der Programmierung).



Ziffern-Tasten zur Direkteingabe von Rufnummern und Namen.

Taste 1: Langer Tastendruck im Ruhezustand wählt die Rufnummer der T-NetBox.


Taste 0: langer Tastendruck fügt eine Wahlpause ein.

Raute-Taste zur Eingabe des "Raute"-Zeichens. Langer Tastendruck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein/aus.

Stern-Taste zur Eingabe des "Stern"-Zeichens bei Eingaben. Ein langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus. Kurzer Druck bei Texteingaben (Editor) schaltet zwischen Groß- / Kleinbuchstaben und Zifferneingaben um.

# Taste an der Basisstation

Ruftaste an der Basisstation zum Aktivieren eines Pagingrufs (Sammelruf) und zum Anmelden weiterer Mobilteile.

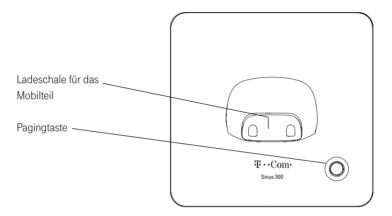

# Das Hauptmenü

Drücken Sie den Softkey **Menü**, wird Ihnen das Hauptmenü angezeigt. Die Darstellung erfolgt mit verschiedenen Symbolen (Icons).



Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl:





T-Com Dienste



Display



Töne



Einstellungen



Anrufbeantworter

Wählen Sie mit der Navigationstaste einen Menüpunkt; dabei wird Ihnen in der obersten Displayzeile der entsprechende Name angezeigt (z. B. Töne).

Drücken Sie  $\mathbf{OK}$  um ein Untermenü aufzurufen. Nähere Beschreibungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Telefon einstellen".




Das Menü T-Com Dienste erreichen Sie auch über die T-Com Taste.

# Mobilteil ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil ist nach der Erstladung der Akkus automatisch eingeschaltet und betriebsbereit, Sie können Ihr Mobilteil ausschalten, um die Kapazität Ihrer Akkus länger zu erhalten.

# Mobilteil ausschalten



Nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten. Das Mobilteil wird ausgeschaltet.

### Mobilteil einschalten

Auflegetaste kurz drücken

Ihr ausgeschaltetes Mobilteil kann nicht auf den Pagingruf von der Basisstation oder einen ankommenden Ruf reagieren!

# Tastensperre ein-/ausschalten

Wenn Sie ein Mobilteil in der Tasche mit sich tragen, schalten Sie die Tastensperre ein. Damit verhindern Sie, dass versehentlich eine Rufnummer gewählt wird. Erhalten Sie einen Anruf, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes ausgeschaltet.

# Tastensperre einschalten Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken. Das Display zeigt Tastensperre und das Symbol → .

# Tastensperre ausschalten

Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken.

# Paging: Suche eines verlegten Mobilteils

Haben Sie Ihr(e) Mobilteil(e) verlegt, können Sie diese von der Basisstation aus rufen. Alle angemeldeten und erreichbaren Mobilteile läuten dann für 60 Sekunden.

# Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation:

Ruftaste an der Basisstation drücken.

### Ruf beenden



Verbindungstaste am Mobilteil oder Pagingtaste erneut drücken.

# Telefonieren

# Interne und externe Rufnummer wählen

An Ihrer Basisstation können Sie bis zu fünf Mobilteile Sinus 300 anmelden, die Sie über interne Rufnummern erreichen können.

### Interne Rufnummer wählen

Int drücken und mit der Navigationstaste den gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

OK drücken.

# Externe Rufnummer wählen

Gewünschte externe Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben

oder

Eintrag aus Anrufliste, Telefonbuch oder Wahlwiederholungsliste auswäh-

len.

Verbindungstaste drücken.

# Beenden des Gesprächs

Auflegetaste drücken.

# Anonym anrufen

Bei T-Com können Sie die grundsätzliche Übermittlung Ihrer Rufnummer an den angerufenen Gesprächspartner beauftragen.

Für ein aktuelles Gespräch können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer unterbinden.

	T-Com Taste drücken, Funktionen auswählen und OK drücken.
$\bigcirc \lnot$	Anonym anrufen auswählen und OK drücken.
<b>#</b> /5	Gewünschte externe Rufnummer eingeben oder über <b>Option</b> Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen.
	Verbindungstaste drücken.

# Anruf annehmen

Anrufe werden akustisch am Mobilteil und an der Basisstation signalisiert. Zusätzlich werden sie auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

- Die Rufnummer des Anrufers wird auf dem Display angezeigt, wenn Sie bei T-Com die T-Net-Funktion zur Übertragung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) beauftragt haben.
- Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d. h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat, oder es technisch nicht möglich ist.

### Mobilteil in der Basisstation

"Automatische Gesprächsannahme" eingeschaltet (s. Seite 77). Mobilteil aus der Basisstation entnehmen und Gespräch führen.

"Automatische Gesprächsannahme" **nicht** eingeschaltet. Verbindungstaste drücken und Gespräch führen.

# Mobilteil außerhalb der Basisstation

Verbindungstaste drücken und Gespräch führen.

# Beenden des Gesprächs

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basisstation stellen.

J.)

(ch

# Rückruf bei Besetzt

Diese T-Net-Funktion muss bei T-Com beauftragt sein.

Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Wenn der Gesprächspartner sein Gespräch beendet hat, wird Ihre Verbindung automatisch hergestellt.

### Rückruf bei Besetzt aktivieren

Der angerufene Gesprächspartner führt gerade ein Gespräch. Sie hören den Besetztton.



Option drücken, Rückruf b.Bes.

auswählen und OK drücken.

Sie hören eine Ansage über die eingestellte Funktion.



Auflegetaste drücken.



Es kann jeweils nur ein Rückruf aktiviert werden.

Die Aktivierung "Rückruf bei Besetzt" bleibt ca. 45 min. bestehen. Danach wird sie in der Vermittlungsstelle ohne Rückmeldung gelöscht.

Vorzeitiges Ausschalten des aktivierten Rückrufs erfolgt durch Eingabe von # 3 7 # und Drücken der Verbindungstaste .

Das Ausschalten wird Ihnen durch eine Ansage bestätigt.

# Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gespräches die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke in fünf Stufen einstellen.

	Sie sind im Gespräch
$\bigcirc$	Stellen Sie mit der Navigationstaste ▼ 🛦 die gewünschte Lautstärke ein.
5	Drücken Sie <b>OK</b> und führen Sie Ihr Gespräch fort.

# Mobilteil stummschalten (Mute)

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z.B. mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Mobilteil vorübergehend stummschalten.

Sie sind im Gespräch
Navigationstaste (€ drücken, im Display erscheint .
Das Gespräch wird "gehalten"; der Gesprächspartner kann Sie nicht hören. Rückfrage im Raum halten.
Navigationstaste (C drücken. Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

# Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die 20 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 24 Stellen) gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag in der Liste. Sie können Rufnummern prüfen, ändern und löschen.

Aus der Wahlwieder	rholungsliste wählen
	Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).
	Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.
	Verbindungstaste drücken. Die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.

Eintrag ins Telefonk	ouch übernehmen	
	Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwie	ederholungsliste).
$\bigcirc$	Mit der Navigationstaste die gewünschte F	Rufnummer auswählen.
	Option drücken und Nummer speichern gen.	auswählen und mit <b>OK</b> bestäti-
# 5	Namen eingeben, ggf. weitere spezifische cken.	Eingaben tätigen und <b>OK</b> drü-

Eintrag löschen	
	Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).
	Mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer auswählen.
707	Option drücken und Eintrag löschen auswählen und mit OK bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen.
Liste löschen	
	Verbindungstaste drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).
505	<b>Option</b> drücken, <b>Liste löschen</b> auswählen und mit <b>OK</b> bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit <b>Ja</b> bestätigen.

# Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörenden Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 100 Rufnummern (je max. 24 Zeichen) und Namen (je max. 15 Zeichen) an.

Aus dem Telefonbuch wählen	
	Navigationstaste 中) drücken. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.
<b>##</b>	Mit den Zifferntasten (0 - 9) den ersten Buchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags eingeben (z. B. "S").  Das Display zeigt den ersten Eintrag mit dem ausgewählten Buchstaben (z. B. Schultz ).
$\bigcirc$	Mit der Navigationstaste bis zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern.
	Verbindungstaste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

# Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

Navigationstaste 

Arücken.

Option drücken, Neuer Eintrag auswählen und OK drücken.

Die gewünschte Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Den gewünschten Namen eingeben und mit Speichern bestätigen.

Die Funktionen der \* - und #- Taste können ebenfalls gespeichert werden.

Eine Wahlpause geben Sie mit langem Druck der Taste "0" ein. Sie wird im Display durch P dargestellt.

Wenn Sie in einer Rufnummer z. B. zum Steuern eines T-Net-Leistungsmerkmals ein Flashsignal benötigen, geben Sie es mit der R-Taste ein.

Im Display wird das Flashsignal mit R dargestellt.

Während der Eingabe der Rufnummer oder des Namens können Sie mit **Lösch** Eingaben korrigieren.

Die zur Verfügung stehenden Zeichen für die Nameneingaben entnehmen Sie bitte der Tabelle im Anhang auf der Seite 103.



# Einträge im Telefonbuch ändern

Navigationstaste 🖽 drücken.

Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Option drücken, Eintrag ändern auswählen und OK drücken.

Die gewünschten Änderungen vornehmen und **OK** drücken.

### Einträge im Telefonbuch löschen

Navigationstaste (III) drücken.

Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Option drücken, Eintrag löschen auswählen und mit OK bestäti-

gen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen.

# Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Navigationstaste 🖾 drücken.

Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Option drücken, Alle löschen auswählen und mit OK bestäti-

gen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen.

# **T-Com Taste**

# Allgemeines

Nach dem Drücken der T-Com Taste aus dem Ruhezustand erhalten Sie die Auswahl: SMS, T-NetBox, Anrufliste, Eingangsliste (Anrufliste, SMS-Textmeldung, T-NetBox – nur bei Vorliegen neuer Nachrichten/Anrufe), Anrufweiterschaltung, Info Dienste und Funktionen.



Die einzelnen Unterpunkte des Menüs "Funktionen" finden Sie entsprechend ihrer Anwendung an unterschiedlichen Stellen in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Für "Anonym anrufen" s. Seite 25, für "Anklopfen ein/aus" s. Seite 58 und für "T-Net Codes" s. Seite 83.

Das Menü unter der T-Com Taste können Sie auch über das Hauptmenü (s. Seite 20) aufrufen. Nachrichten werden Ihnen mit der blinkenden ——— -Taste und Texten/Symbolen signalisiert:

Ihr Sinus A 300 verfügt über vier Nachrichtenspeicher:

- T-NetBox
- Anrufbeantworter
- SMS 📼

Neue Nachrichten werden im Display durch die entsprechenden Symbole angezeigt. Liegt nur ein Nachrichtentyp vor, erreichen Sie durch Drücken der T-Com Taste direkt die neu eingegangene Nachricht.

Sind neue Nachrichten unterschiedlichen Typs eingegangen, zeigt das Display "Neue Nachrichten" und die entsprechenden Symbole. In diesem Fall drücken Sie die T-Com Taste und wählen den gewünschten Nachrichtentyp aus. Hinter dem Nachrichtentyp werden Ihnen die Anzahl der vorhandenen Nachrichten angezeigt. Bei Nachrichten in der T-NetBox wird lediglich ein Ausrufezeichen dargestellt.

# Anrufliste

Sofern Sie bei T-Com die T-Net-Funktion zur Übertragung der Rufnummern (CLIP) beauftragt haben, werden übertragene Rufnummern von Anrufern in der Anrufliste abgespeichert. Die Anrufliste umfasst max. 20 Einträge.

Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neue Eintrag der Liste vorangestellt. Nicht angenommene Anrufe werden auf dem Display signalisiert. Außerdem blinkt die T-Com Taste.



Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird im Display Anonym angezeigt. Ist die Rufnummer des Anrufers aus anderen Gründen nicht verfügbar zeigt das Display Externanruf . In beiden Fällen erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.

### Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Navigationstaste ▲ drücken oder ggf. im T-Com Menü **Anrufliste** auswählen und **OK** drücken. Der neueste Eintrag wird angezeigt.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Verbindungstaste drücken: Nummer wird gewählt.

Alternativ Eintrag auswählen und mit **OK** in die Wahlvorbereitung übernehmen. Sie können die Nummer ggf. ändern bzw ergänzen.

Die Wahl erfolgt dann durch Drücken der Verbindungstaste.

An Telefonanlagen:

Bei Übertragung der Rufnummer (CLIP) muss von der Telefonanlage die Amtskennziffer (AKZ) automatisch der Rufnummer vorangestellt werden, um direkt aus der Anrufliste wählen zu können.

# Details anzeigen

Anrufliste öffnen und gewünschten Eintrag auswählen.

Option drücken, Details auswählen und OK drücken.
Sie erhalten Informationen über Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Eintrag ins Telefonb	uch übernehmen		
$\bigcirc$ $\bigcirc$	Anrufliste öffnen	und gewünschten Ei	ntrag auswählen.
707	Option drücken,	Nummer speichern	auswählen und mit <b>OK</b> bestätigen
# 5	Namen eingeben	und <b>OK</b> drücken.	
Eintrag löschen			
$\bigcirc$ $\bigcirc$	Anrufliste öffnen	und gewünschten Eir	ntrag auswählen.
707	<b>Option</b> drücken, Die nachfolgende	Eintrag löschen Sicherheitsabfrage	auswählen und mit <b>OK</b> bestätigen mit <b>Ja</b> bestätigen.
Liste löschen			
$\bigcirc$	Anrufliste öffnen.		
$\neg \bigcirc \neg$	<b>Option</b> drücken, gen. Die nachfolg		auswählen und mit <b>OK</b> bestätirage mit <b>Ja</b> bestätigen.

# T-NetBox

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe direkt auf einen Anrufbeantworter (T-NetBox) von T-Com weiterzuleiten. Diese Funktion muss bei T-Com eingerichtet sein.

Bei der Umleitung Ihrer Anrufe auf die T-NetBox stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung:

- »Aufzeichnung sofort« Alle Anrufe werden an die T-NetBox weitergeschaltet.
- »Aufzeichnung bei Besetzt« Der Anruf wird an die T-NetBox weitergeleitet, wenn Sie ein anderes Gespräch führen,
- »Aufzeichnung bei Nichtmelden« Der Anruf wird nach 20 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) an die T-NetBox weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht entgegennehmen.

Nachrichten in der T-NetBox werden auf dem Display signalisiert. Außerdem blinkt die T-Com Taste.

# T-NetBox abfragen T-Com Taste drücken, ggf. im T-Com Menü T-NetBox auswählen und OK drücken. T-NetBox anrufen? mit Ja bestätigen. Folgen Sie den Anweisungen des Sprachmenüs der T-NetBox. oder Taste 1 lang drücken.

(s. Seite 83).

Die zur Abfrage der T-NetBox gespeicherte Rufnummer kann geändert werden


Mit den folgenden Prozeduren können Sie die T-NetBox direkt ein- oder ausschalten.

# T-NetBox einschalten

	"Aufzeichnung sofort" einschalten: Tasten $*000$ # drücken.
	"Aufzeichnung bei Besetzt" einschalten: Tasten $\pm 555$ # drücken.
	"Aufzeichnung bei Nichtmelden" einschalten: Tasten $\#888\#$ drücken.
	Verbindungstaste drücken, Verbindung wird aufgebaut. Sie hören die Ansage "Das Dienstmerkmal ist aktiviert".
29)	Auflegetaste drücken.

# T-NetBox ausschalten

	"Aufzeichnung sofort" ausschalten: Tasten #000# drücken.
	"Aufzeichnung bei Besetzt" ausschalten: Tasten #555# drücken.
	"Aufzeichnung bei Nichtmelden" ausschalten: Tasten #888# drücken.
C.	Verbindungstaste drücken, Verbindung wird aufgebaut. Sie hören die Ansage "Das Dienstmerkmal ist deaktiviert".
<del>2</del> 9)	Auflegetaste drücken.



# SMS-Service (Textmeldungen)

Ihr Sinus A 300 ist ein SMS-fähiges Telefon, das SMS-Textmeldungen empfangen, speichern und senden kann. Sie können damit den SMS-Service von T-Com nutzen und SMS-Textmeldungen an andere Geräte die SMS-fähig sind (z. B. Handy, PC, anderes Telefon) versenden. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die Mitteilung vorgelesen oder in seiner T-NetBox (sofern vorhanden) gespeichert. Die SMS-Textmeldungen können bis zu 612 Zeichen enthalten (entsprechend 4 SMS).

Eingehende SMS werden in der Basis gespeichert. Deshalb können Sie an jedem Mobilteil ihre SMS lesen, schreiben oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Mobilteil auf SMS zugreifen.

Es können maximal 20 SMS gespeichert werden. Bei vollem Speicher erhalten Sie die Displaymeldung **SMS-Speich.voll!**. Wie Sie SMS löschen können finden Sie in den Abschnitten "Eingangsliste" und "Ausgangsliste".



Bitte beachten Sie, dass für die SMS-Funktion generell der erste Tonruf im Normalfall unterdrückt wird. Der erste Tonruf wird nur bei gelöschter Rufnummer des SMS-Zentrums signalisiert.

### Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen k\u00f6nnen, m\u00fcssen f\u00fcr Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige (CLIP) und Rufnummern\u00fcbermittlung freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss aktiviert sind.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Zentrums in Ihrem Sinus A 300 als SMS-Zentrum eingetragen sein (s. Seite 43). Bei der Lieferung ist das SMS-Zentrum von T-Com voreingestellt. Nach dem Anmelden beim SMS-Service ist das Senden von SMS also ohne weitere Vorbereitungen möglich.

- Um eine SMS über den SMS-Service von T-Com als Textmeldung empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service von T-Com registrieren. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS (s. Seite 45). Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter:
- welche Kosten für das Senden und evtl. für das Empfangen einer SMS berechnet werden
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Zusätzliche Informationen zum SMS-Service von T-Com erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 4747 oder im Internet unter http://www.t-com.de.

### **SMS-Center**

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Diensteanbieters.

Für die Rufnummern von SMS-Zentren sind in Ihrem Telefon vier Einträge vorgesehen:

SMS-Zentrum 1 bis 4.

Im Folgenden ist die Bedeutung der Einträge für das Senden und Empfangen von SMS beschrieben.

### SMS senden

Im Lieferzustand ist als SMS-Zentrum 1 das SMS-Zentrum von T-Com bereits eingetragen (Rufnummer 0193010). Sie können also direkt (ohne weitere Vorbereitungen) SMS versenden.

Sind mehrere SMS-Zentren eingetragen können Sie über das Menü "T-Com/SMS/Einstellungen" das Sendezentrum für die nächste zu versendende SMS auswählen. Nach diesem Versand schaltet das Gerät wieder auf das SMS-Zentrum 1 als Sendezentrum zurück.

### SMS empfangen

Um SMS-Nachrichten über ein SMS-Zentrum empfangen zu können, müssen Sie sich bei diesem SMS-Zentrum anmelden. Das geschieht beim SMS-Zentrum von T-Com mit einer kostenfreien SMS (s. Seite 45).

Sie können sich bei drei weiteren SMS-Zentren verschiedener Diensteanbieter für den Empfang von SMS anmelden. Die Anmeldung bei einem SMS-Zentrum reicht aus, um über dieses SMS-Zentrum SMS empfangen zu können.

Die Rufnummer dieser SMS-Zentren müssen Sie unter SMS-Zentrum 2 bis 4 eintragen (s. Seite 43).

Welche An- bzw. Abmelde-Informationen Sie an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Diensteanbieters.




Wenn Sie die Rufnummer der SMS-Zentrums 1 löschen, können Sie keine SMS senden.

Durch Rücksetzen der Basis in den Lieferzustand ist in SMS-Zentrum 1 wieder die vordefinierte Rufnummer eingetragen und das Senden von SMS ist wieder möglich.

### Rufnummer der SMS-Zentren eintragen und ändern

Die Rufnummern der SMS-Zentren können Sie ändern.

Bitte informieren Sie sich vor der Änderung der voreingestellten Rufnummer über Besonderheiten und das Diensteangebot des neuen SMS-Service Anbieters.

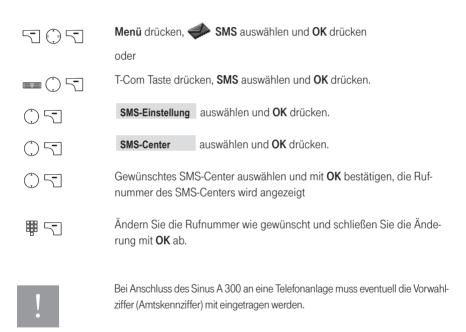

# **SMS** Alarmton

Sie können einstellen, ob Sie beim Eintreffen einer neuen SMS durch einen Hinweiston benachrichtigt werden möchten.



# An-/ Abmelden beim SMS-Center von T-Com

Um mit Ihrem Sinus A 300 SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service von T-Com registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt durch Anmeldung mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888.

Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Für das An- und Abmelden (= Senden) muss das SMS-Zentrum von T-Com als Sendezentrum ausgewählt sein (Voreinstellung).

Anmelden	
707	Menü drücken, SMS auswählen und OK drücken oder
	T-Com Taste drücken, <b>SMS</b> auswählen und <b>OK</b> drücken.
05	SMS schreiben auswählen und OK drücken.
	Geben Sie den Text "ANMELD" ein und drücken Sie <b>Option</b> .
$\bigcirc \lnot$	Senden an auswählen und OK drücken.
# 5	Geben Sie die Empfänger-Nummer "8888" ein und drücken Sie <b>Senden</b> . Die SMS wird gesendet.
!	Sobald Sie eine SMS erhalten, die Ihre Anmeldung bestätigt, können Sie SMS senden und empfangen.

### Abmelden

Möchten Sie sich beim SMS-Zentrum abmelden, dann senden Sie den Befehl ABMELD als SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888.

Nach dem Abmelden werden Ihnen eingehende SMS-Nachrichten vorgelesen.

# SMS schreiben, senden und speichern

Eine SMS darf maximal 612 Zeichen lang sein.

SMS werden nur bei Sende-Unterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine wichtige SMS erstellt haben und speichern wollen, müssen Sie dies gezielt vor dem Versenden tun. Zum Verlassen des Menüpunktes ohne Speichern oder Senden drücken Sie die Auflege-Taste.

# SMS-Text eingeben und senden Menü drücken, SMS auswählen und OK drücken oder T-Com Taste drücken, SMS auswählen und OK drücken. SMS schreiben auswählen und OK drücken. Geben Sie den Text ein und drücken Sie Option. Senden an auswählen und OK drücken.



Geben Sie die Empfänger-Nummer ein oder drücken Sie **Option**, um eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auszuwählen.



Drücken Sie **Senden**.

# SMS in der Ausgangsliste speichern

Wenn Sie die SMS in der Ausgangsliste speichern wollen, muss das vor dem Senden geschehen. Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **OK**.



Wenn Sie beim Erstellen einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben oder senden, indem Sie erneut "SMS schreiben" aufrufen.

Während der Übertragung einer SMS wird an allen Mobilteilen der Hinweis "SMS wird gesendet" angezeigt.

SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil z. B. während der Übertragung die Verbindung unterbrochen wurde, werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Ausgangsliste gespeichert (s. Seite 50).

Beachten Sie, dass bei einigen Diensteanbietern für den Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Entgelte anfallen. Beim SMS-Service von T-Com wird eine unterbrochene Verbindung nicht in Rechnung gestellt.

Beim SMS-Service von T-Com können Sie sich informieren lassen, ob eine SMS angekommen ist oder nicht.

Alle Einstellungen und die gespeicherten SMS bleiben nach einem Stromausfall erhalten.

# Eingangsliste

In der Eingangsliste (SMS/Eingang) werden alle empfangenen SMS gespeichert.

### Empfangene SMS lesen

Neue SMS werden im Display signalisiert. Außerdem blinkt die T-Com Taste. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben. Die SMS sind nach ihrem Eingang sortiert. Neue SMS stehen vor alten SMS.

Im Display wird der Eingang einer neuen SMS angezeigt und die T-Com Taste blinkt.

T-Com Taste drücken, ggf. **SMS** auswählen und **OK** drücken.

Die zuletzt empfangene SMS in der Eingangsliste wird angezeigt.

z. B. **Neue SMS** 01/05 0193010

(5 neue SMS, angezeigt wird die erste) (Rufnummer des Absenders)

**29.09 16:14** (Datum/Uhrzeit)

 $(\dot{})$ 

Mit der Navigationstaste können Sie zu anderen SMS blättern.

7

Mit **Lesen** wird der Text der SMS-Nachricht angezeigt. Mit der Navigationstaste wird zu den weiteren Zeilen der SMS-Nachricht geblättert.

Mit der Navigationstaste (C können Sie zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste (C bzw. der Auflege-Taste verlassen.



**Option** drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und **OK** drücken.



SMS beantworten

Nach der Frage, ob Sie den empfangenen Text verwenden wollen oder nicht befinden Sie sich im Schreibmodus. Die Rufnummer des Absenders wird automatisch übernommen und kann ggf. verändert werden.

SMS löschen

Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** um die SMS zu löschen.

Nummer anrufen

Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird eine Telefonverbindung zum Absender hergestellt.

Nummer speichern

Die Absendernummer wird ins Telefonbuch übernommen; geben Sie einen Namen für diesen Eintrag ein.



Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status "Alte SMS". Diese bereits gelesenen SMS finden Sie unter **SMS/Eingang**.

# Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle SMS angezeigt

- die Sie gezielt gespeichert haben ( Gespei.SMS ),
- die automatisch gespeichert worden sind, weil deren Übertragung fehlgeschlagen ist. Sie werden mit " **Fehler** "gekennzeichnet.

Diese SMS bleiben solange gespeichert, bis sie von Ihnen gelöscht werden.



SMS, die ohne Speichern gesendet wurden, sind gelöscht. In der Eingangs- und Ausgangsliste können Sie insgesamt 20 SMS speichern.



Mit der Navigationstaste können Sie zu anderen SMS blättern.





Mit **Lesen** wird der Text der SMS-Nachricht angezeigt. Mit der Navigationstaste wird zu den weiteren Zeilen der SMS-Nachricht geblättert. Mit der Navigationstaste (**c** können Sie zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste (**c** verlassen.



**Option** drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und **OK** drücken.



SMS senden

Sie können die ausgewählte SMS senden. Eine ggf. bereits eingegebene und mitgespeicherte Rufnummer wird angezeigt und kann geändert werden.

SMS bearbeiten

Sie können den Text und die Empfängerrufnummer bearbeiten und anschließend senden oder speichern.

SMS löschen

Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** um die SMS zu löschen.



Wollen Sie eine wie obenstehend ausgewählte SMS nicht bearbeiten, kehren Sie mit der Navigationstaste **C** zur Ausgangsliste zurück und können dann zu weiteren SMS blättern oder das Menü mit der Navigationstaste **C** verlassen.

Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS schreiben sowie keine SMS empfangen.

# Besondere Leistungen des SMS-Services von T-Com

Aktuelle Informationen über SMS im Festnetz von T-Com erhalten Sie unter der Internet-Adresse www.telekom.de/sms

# Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

# Fehler bei der Übertragung einer SMS

Nur bei einer korrekten Übertragung an das SMS-Zentrum von T-Com werden Ihnen Kosten für das Versenden einer SMS berechnet.

Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, ist das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten nicht möglich. Die Rufnummer des SMS-Zentrum erscheint in Ihrer Anruferliste, bitte löschen Sie diese Rufnummer.

Prüfen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums, ob diese korrekt gespeichert wurde (s. Seite 43)

Sollten Fehlercodes angezeigt werden, können Sie Informationen dazu bei der Hotline Ihres SMS-Service-Anbieters erhalten (T-Com: 0800 3304747).



SMS mit speziellen Inhalten wie z. B. Bildern, Tönen werden nicht unterstützt.

### Fehler beim Empfang einer SMS

Erhalten Sie an Ihrem Sinus A 300 eine SMS als Sprachausgabe, wurde die Nachricht über einen fremden Diensteanbieter an Sie gesendet, der die Nachricht nicht als SMS absetzen konnte.

Können Sie keine SMS empfangen, ist möglicherweise das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige (CLIP) an Ihrem Telefonanschluss nicht freigeschaltet.

Können keine SMS mehr in Ihrem Komforttelefon gespeichert werden, wird im Display ein Hinweis angezeigt.

### Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung: Senden nicht möglich

Mögliche Ursache: Merkmal Übertragung der Rufnummer (CLIP) nicht freigeschaltet. Abhilfe: dieses Merkmal bei T-Com freischalten lassen

Mögliche Ursache: Im Endgerät ist keine Rufnummer einer SMS Zentrale hinterlegt. Abhilfe: Rufnummer eintragen.

Mögliche Ursache: Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. durch Anruf) Abhilfe: SMS aus der Ausgangsliste erneut senden.

# SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt.

Wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden.

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.



# SMS-Versand und Empfang:

Das Senden und Empfangen von SMS ist nur über die dem Sinus A 300 zugewiesene MSN-Nummer möglich!

# Anrufweiterschaltung (AWS)

Das Telefon gibt Ihnen mit der Anrufweiterschaltung die Möglichkeit, erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Rufnummer. Zur Anrufweiterschaltung an Ihre T-NetBox von T-Com s. Seite 39.

Bei der Anrufweiterschaltung gibt es drei Varianten:

- Anrufweiterschaltung sofort Alle Anrufe werden sofort an die eingestellte Rufnummer weitergeschaltet.
- Anrufweiterschaltung bei Besetzt Der Anruf wird nur weitergeschaltet, wenn Sie gerade telefonieren.
- Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden Der Anruf wird nach 20 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht annehmen.

Die Varianten »Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden«, und »Anrufweiterschaltung bei Besetzt« können beide gleichzeitig - zu jeweils unterschiedlichen Zielrufnummern - aktiviert werden.

₩ 5

### Anrufweiterschaltung einrichten und einschalten

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Anrufweitersch.** auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen und OK drücken.

- AWS sofort

- AWS Nichtmelden

- AWS bei Besetzt

Ein auswählen und **OK** drücken.

Zielrufnummer eingeben bzw. ändern oder mit **Option** eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen und **OK** drücken.

Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

Auflegetaste drücken.

### Anrufweiterschaltung ausschalten

T-Com Taste drücken, im T-Com Menü **Anrufweitersch.** auswählen und **OK** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen (s. o.) und **OK** drücken.

Aus auswählen und **OK** drücken.

Die Verbindung wird aufgebaut - Sie hören eine Ansage.

Auflegetaste drücken.



Möchten Sie nach einer aktivierten »AWS sofort« eine andere AWS (»AWS bei Nichtmelden« oder »AWS bei Besetzt«) einschalten, müssen Sie zuerst die »AWS sofort« ausschalten und danach eine neue AWS einschalten.

Mit "AWS sofort ein" können Sie eine bereits eingeschaltete AWS direkt überschreiben.

Die Varianten »AWS bei Besetzt« und »AWS bei Nichtmelden« können beide gleichzeitig - zu jeweils unterschiedlichen Zielrufnummern - aktiviert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei T-Com (Bedienungsanleitung für die neuen Komfortleistungen im T-Net).

# Anklopfen ein-/ ausschalten

Diese T-Net-Funktion muss bei T-Com beauftragt sein. Sie können diese Funktion dann an Ihrem Gerät nach Bedarf zulassen oder sperren.

Mit der T-Net-Funktion "Anklopfen" bleiben Sie auch während eines Gespräches für Andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem "Anklopfenden" sprechen wollen (siehe Seite 66).




# T-Com Infodienste

Unter **T-Com Info Dienste** finden Sie eine Auswahl wichtiger Rufnummern von T-Com.

- T-NetBox	08003302424	- Verkauf/Beratung	08003301000
- Auskunft Inland	11833	- T-Hotline	018051990
- Auskunft Ausl.	11834	- Techn Kundendst	08003302000
- Telefonkonferenz	018051009		

### T-Com Infodienste nutzen



### Einträge der T-Com Infodienste bearbeiten



- mit Eintrag ändern können Sie den Eintrag editieren,
- mit Eintrag löschen wird der Eintrag entfernt
- mit Nummer auswählen wird der Eintrag in die Wahlvorbereitung übernommen.

# Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit den zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren, ohne dass Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Diese Möglichkeiten können Sie im Externgespräch nur nutzen, wenn die Komfortleistungen im T-Net (Rückfrage/Makeln/Dreierkonferenz/Anklopfen) bei T-Com beauftragt und für Ihren Anschluss aktiviert sind. Auskunft erhalten Sie bei T-Com zum Nulltarif unter **Verkauf/Beratung** (Rufnummer ... freeealt 0800 330 1000 /**Info Dienste** im T-Com Menü).

Ihre Möglichkeiten, während Sie ein Externgespräch führen:

# Ohne Komfortleistungen im T-Net:

- Während eines externen Gesprächs ein anderes Mobilteil anrufen (interne Rückfrage).
- Ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Mit dem externen und dem internen Gesprächspartner abwechselnd sprechen (Makeln).
- Mit dem externen und dem internen Gesprächspartner gleichzeitig sprechen (Konferenz).

# Mit Komfortleistungen im T-Net:

- Einen externen Zweitanruf annehmen oder ablehnen.
- Einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage).
- Mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- Mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

# Während eines Externgespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen

Sie wollen während eines Extern-Gesprächs einen internen (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind) oder einen externen Teilnehmer anrufen.

# Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage)

	Sie führen ein externes Gespräch.
R ## -	R-Taste drücken. Das erste Gespräch wird gehalten. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie <b>OK</b> . Sie führen ein Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.
29)	Sie beenden das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.
	Der erste Gesprächspartner meldet sich durch einen Wiederanruf. Drücken Sie die Verbindungstaste um das Gespräch anzunehmen.
	oder
Lo)	Ihr zweiter Gesprächspartner antwortet nicht oder ist besetzt. Sie beenden Ihren Versuch des Gesprächsaufbaus.
	Der erste Gesprächspartner meldet sich durch einen Wiederanruf. Drücken Sie die Verbindungstaste um das Gespräch anzunehmen.
Ţ.	Statt der manuellen Eingabe der Rufnummer des zweiten externen Gesprächspart ners können Sie auch eine gespeicherte Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung oder der Anrufliste verwenden.



Wie Sie zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln (Makeln) können bzw. beide Gesprächspartner zu einer "Dreierkonferenz" zusammenschalten, lesen Sie auf Seite 64 und Seite 65.

Beim Betrieb an einer Telefonanlage ist es ggf. notwendig, vor der ersten Ziffer eine Wahlpause einzufügen.

# Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage)



Sie führen ein externes Gespräch.



Int drücken und mit der Navigationstaste gewünschten internen Teilnehmer auswählen.



**OK** drücken. Sie sprechen mit dem internen Partner.



Mit Mak (Makeln) kehren Sie zum Externgespräch zurück.



Bei einem internen Gespräch ist das Anrufen eines weiteren internen oder externen Gesprächspartners nicht möglich.

# Externes Gespräch intern weitergeben

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.

-	Sie führen ein externes Gespräch
	Int drücken und mit der Navigationstaste gewünschten internen Teilnehmer auswählen.
5	<b>OK</b> drücken. Sie sprechen mit dem internen Partner. Sie kündigen das Externgespräch an.
Ð	Meldet sich der gerufene Teilnehmer nicht, kehren Sie mit der Auflegetaste zum externen Gesprächspartner zurück.
Ð	Zur Weitergabe des Gesprächs: Auflegetaste drücken, das Externgespräch ist zu dem internen Gesprächspartner vermittelt.

# Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie haben während eines Externgespräches einen zweiten Externanruf angenommen bzw. einen weiteren Gesprächspartner angerufen (siehe Seite 61).
Sie können nun zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin- und herschalten.



Sie führen ein Externgespräch und "halten" ein zweites Gespräch.



Mak(eln) drücken. Sie werden mit dem jeweils anderen Teilnehmer verbunden.

## Das aktive Gespräch beenden

Sie führen abwechselnd ein Gespräch mit zwei externen Gesprächspartnern und möchten das Gespräch mit dem "aktiven" Gesprächspartner beenden.



Auflegetaste drücken. Das aktive Gespräch ist beendet. Das andere Gespräch meldet sich mit Wiederanruf.



Wenn Sie mit zwei externen Gesprächspartnern abwechselnd verbunden sind, können Sie den "gehaltenen" Gesprächspartner in eine Dreierkonferenz einbeziehen (siehe Seite 65).

Sie können in gleicher Weise auch aus dem Zustand "interne Rückfrage" zwischen einem internen und einem externen Gesprächspartner hin- und herschalten (Makeln).

Sie können ein "gehaltenes" Gespräch in eine Dreierkonferenz einbeziehen.

# Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

# Dreierkonferenz einleiten



**Konf**(erenz) drücken, Sie befinden sich in der Dreierkonferenz.

### Dreierkonferenz beenden

J.

Sie führen eine Dreierkonferenz.

Einzel drücken, Sie befinden sich wieder im Makel-Zustand.

oder

Auflegetaste drücken. Die Konferenz ist komplett beendet.

Sie können in gleicher Weise auch aus dem Zustand "interne Rückfrage" eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Gesprächspartner einleiten.

# Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen

## Externgespräch während eines internen Gespräches annehmen.

Sie führen ein internes Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den "Anklopfton".

Mit der Auflegetaste beenden Sie Ihr internes Gespräch. Das anklopfende

Gespräch wird mit dem Tonruf signalisiert.

Verbindungstaste drücken um das Gespräch anzunehmen.

# Zweites externes Gespräch während eines externen Gespräches annehmen / abweisen

Sie führen ein externes Gespräch.

Ein zweiter externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den "Anklopfton".

## Annehmen

Option drücken, Ankl. annehmen auswählen und OK drücken.

Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.

Ihr erstes Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern wahlweise abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig

(Dreierkonferenz) sprechen (siehe Seite 64 und Seite 65).

oder...

### Abweisen

Option drücken, Ankl. abweisen auswählen und OK drücken.

Sie setzen Ihr aktuelles Gespräch ohne Anklopfton fort.

(ch



Wollen Sie das erste Gespräch beenden und dann den "Anklopfenden" annehmen, haben Sie einige Sekunden dafür Zeit (abhängig von der Vermittlungsstelle). Drücken Sie dazu die Auflegetaste 💋 . Ihr Telefon klingelt dann und Sie können das "anklopfende" Gespräch annehmen.

Der "Anklopfende" hört bis zu 30 sec. lang (abhängig von der Vermittlungsstelle) das Freizeichen. Nehmen Sie den Anruf dann nicht an, hört er den Besetztton.

# Sicherheit

### **Eingebaute Sicherheit**

Wenn Sie telefonieren, sind Basisstation und Mobilteil über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Basisstation vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Mobilteil. Damit niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Basisstation und Mobilteil ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung mit fremden Mobilteilen gar nicht erst aufgebaut.

Die Geräte bieten durch die digitale Übertragung zwischen Basisstation und Mobilteil ein sehr hohes Maß an Abhörsicherheit.

Wichtige Einstellungen Ihres Telefons schützen Sie durch eine PIN (Geheimzahl).

# Tastensperre

Bei aktivierter Tastensperre (siehe Seite 22) können Sie Ihr Mobilteil mit sich tragen, ohne dass versehentlich eine Rufnummer gewählt werden kann.

# System-PIN ändern


Die PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, um System und Mobilteile vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die System-PIN benötigen Sie für Systemeinstellungen an der Basisstation.

PIN ändern	
	Im Lieferzustand ist die System-PIN auf "0000" eingestellt. Ihr Mobilteil ist im Ruhezustand.
505	Menü drücken, Sinstellungen auswählen und OK drücken.
$\bigcirc \lnot$	Basis-Einstellg. auswählen und OK drücken.
$\bigcirc \lnot$	Menüpunkt PIN ändern auswählen und OK drücken.
# 5	Alte vierstellige PIN eingeben (im Lieferzustand "0000") und <b>Weiter</b> drücken. Das Display fordert mit <b>Neue PIN eingeb.</b> zur Eingabe der neuen PIN auf.
# 5	Neue vierstellige PIN eingeben und <b>Weiter</b> drücken.
#5	Neue PIN noch einmal zur Sicherheit wiederholen und <b>OK</b> drücken. Die neue System-PIN ist gespeichert.
!	Haben Sie die PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst von T-Com. Bei fehlerhafter Eingabe der PIN ertönt der Fehlerton und das Display meldet: "FALSCHE PIN". Nach einigen Sekunden können Sie dann die PIN noch einmal eingeben.

# Telefon einstellen

# Displaysprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie zwischen Deutsch, Englisch und Türkisch wählen. Im Lieferzustand ist Deutsch eingestellt.

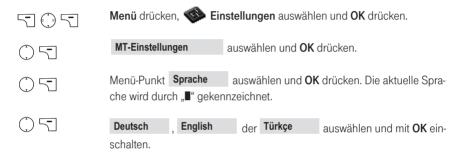

## Tonruf einstellen

#### Tonruf für Mobilteil einstellen

Menü drücken, Tône auswählen und OK drücken.

Tonruf auswählen und OK drücken.

Einen Menüpunkt auswählen und mit **OK** bestätigen.

Ruf-Lautst.

Verändern Sie die Einstellung mit der Navigationstaste. Einstellung mit **OK** bestätigen.

Ruf-Melodie

Verändern Sie die Einstellung mit den Navigationstaste. Einstellung mit **OK** bestätigen.



Sie können den Tonruf des Mobilteils auch durch einen langen Tastendruck auf die Stern-Taste aus- und wieder einschalten. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Tonruf


Mit der Einstellung "Ruhe" können Sie wählen, ob bei ausgeschaltetem Tonruf keine akustische Signalisierung erfolgen soll (=Aus) oder ob ein eintreffender Anruf durch einen kurzen Piepton signalisiert werden soll (=Beep).

#### Tonruf für die Basisstation einstellen

## Hinweistöne ein- oder ausschalten

Die Hinweistöne machen Sie darauf aufmerksam, dass ...


- ... Sie eine Taste betätigt haben (Tasten-Ton)
- ... die Funkverbindung zur Basisstation schwächer wird und abreißen kann (Reichweite)
- ... die Kapazität des Akkus nicht mehr ausreichend ist (Akku-Warnton).

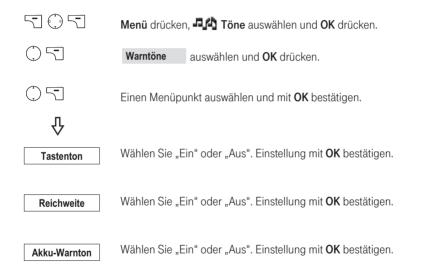

## Mobilteil an-/abmelden

Das Mobilteil, das zum Lieferumfang Ihres Sinus A 300 gehört, ist bereits angemeldet. Sie können bis zu 5 Mobilteile an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen betreiben.

Wie Sie einstellen können, mit welcher Basisstation Ihr Mobilteil zusammenarbeiten soll, lesen Sie auf Seite 77.

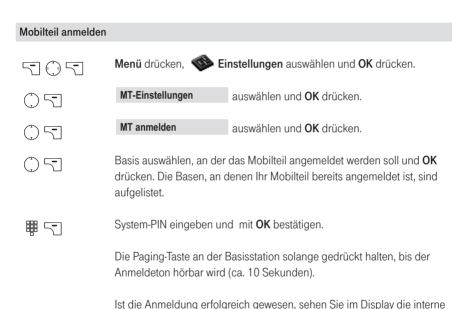

Rufnummer Ihres Mobilteils.

## Mobilteil abmelden Menü drücken, Einstellungen auswählen und OK drücken. 5105 MT-Einstellungen auswählen und OK drücken. MT abmelden auswählen und OK drücken. $\bigcirc$ $\bigcirc$ System-PIN eingeben und **OK** drücken. 器「二 Abzumeldendes Mobilteil auswählen, z. B. Mobilteil 3 und OK

drücken. Die Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen. Das Mobilteil mit der ausge-


wählten Intern-Nr. ist abgemeldet.

Wenn Sie Ihr Sinus 300-Mobilteil an einer "fremden" Basisstation bzw. ein "frem-TIPP des" Mobilteil an Ihrer Sinus A 300-Basisstation anmelden (GAP) sind möglicher-

weise manche Funktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

# Direktruf/Babyruf


Ist Direktruf/Babyruf aktiviert, führt das Drücken aller Tasten (mit Ausnahme des Softkeys **Option**) immer zu einem Verbindungsaufbau zu der gespeicherten Rufnummer.

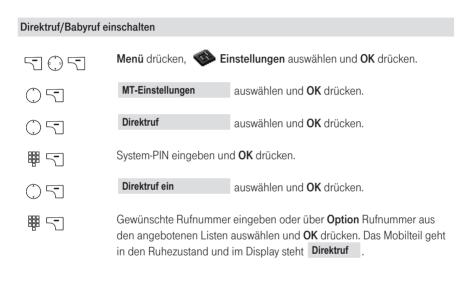

# Direktruf/Babyruf ausschalten Option drücken, Direktruf aus auswählen und OK drücken. Das Mobilteil geht in den Ruhezustand.

## Basisstation auswählen

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen registriert, können Sie die Basisstation, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen, auswählen. Die momentan aktive Basis ist durch "■" gekennzeichnet.

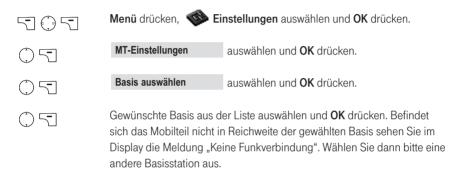

# Automatische Gesprächsannahme

Steht das Mobilteil bei einem kommenden Anruf in der Basisstation und ist die automatische Gesprächsannahme eingeschaltet, brauchen Sie das Mobilteil zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen.




## Wahlverfahren einstellen

Den Bedingungen Ihres Anschlusses entsprechend können Sie das Wahlverfahren umstellen.

	Menü drücken, Einstellungen auswählen und OK drücken.	
$\bigcirc \lnot$	Basis-Einstellg.	auswählen und <b>OK</b> drücken.
$\bigcirc \lnot$	Wahlverfahren	auswählen und <b>OK</b> drücken.
$\bigcirc \lnot$	Einen Menüpunkt auswählen und mit <b>OK</b> bestätigen.	
$\hat{\mathbb{L}}$		
Tonwahl (DTMF)	Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen (T-Net).	
Impulswahl	Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.	


## Flashzeit einstellen

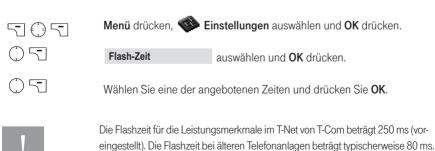

# Amtskennziffer eingeben

lst Ihre Basisstation an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe eventuell eine AKZ (Amtskennziffer) als Vorwahlziffer eingeben. Beachten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Haben Sie diese AKZ in Ihrem Sinus A 300 programmiert und erkennt Ihr Sinus A 300 diese AKZ am Anfang einer Rufnummer, fügt es automatisch eine Pause hinter der AKZ ein!

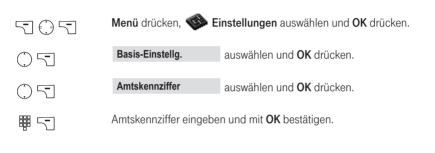



Bevor Sie den Anschluss Ihres Sinus A 300 an einer Nebenstellenanlage in Erwägung ziehen, prüfen Sie, ob diese Anlage Mehrfrequenzwahl und FLASH akzeptiert. Die Länge des Flashs können Sie unter "Einstellungen/Basis/Flashzeit", siehe Seite 78, einstellen.

## Hintergrundbild einstellen

Sie können ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay auswählen. Zur Auswahl stehen 4 verschiedene Bilder.



## Namen des Mobilteils ändern



## Kontrast einstellen

Menü drücken, 
Display auswählen und OK drücken.

Display-Kontrast auswählen und OK drücken.

Gewünschten Kontrast einstellen ▼ 

und mit OK bestätigen.

## Farbschema einstellen



# Tastaturbeleuchtung ein/aus



# Datum / Zeit einstellen

Menü drücken, Einstellungen auswählen und OK drücken.

Datum / Zeit auswählen und OK drücken.

Geben Sie das Datum mit den Zifferntasten ein und drücken Sie OK.

Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein und drücken Sie OK.

## Codes der T-Net Funktionen verwalten

Die Komfortleistungen im T-Net werden durch Codes gesteuert, die von Ihrem Telefon an die Vermittlungsstelle geschickt werden.

Als Beispiel sei genannt "R2" zum Hin- und Herschalten zwischen zwei externen Gesprächspartnern. Beim Sinus A 300 müssen Sie sich die Codes für die gängigsten T-Net Komfortleistungen nicht merken: stattdessen haben Sie Klartext im Display, z. B. statt "R2" Makeln


(R ist der so genannte Flash, ein Signal zur Vermittlungsstelle)

Nur für den Fall, dass sich diese Codes einmal in Zukunft mit der Weiterentwicklung des T-Netzes ändern sollten, bietet ihnen Ihr Mobilteil die Möglichkeit der Umprogrammierung.

T-Net Code ändern		
	T-Com Taste drücken, <b>Funktionen</b> auswählen und <b>OK</b> drücken.	
05	T-Net Codes	auswählen und <b>OK</b> drücken.
$\bigcirc \lnot$	Den zu ändernden T-Net Code auswählen und <b>OK</b> drücken.	
	Änderung durchführen. Für Einzelheiten s. Seite 102 / Der Editor.	
5	Mit <b>OK</b> Eingabe abschließen. Der geänderte Code ist gespeichert.	

## Lieferzustand wiederherstellen

Sie können mit dieser Prozedur alle individuell veränderten Einstellungen und Änderungen sowohl im Mobilteil als auch in der Basisstation in den Lieferzustand zurücksetzen. Lieferzustand siehe Anhang, Seite 96.

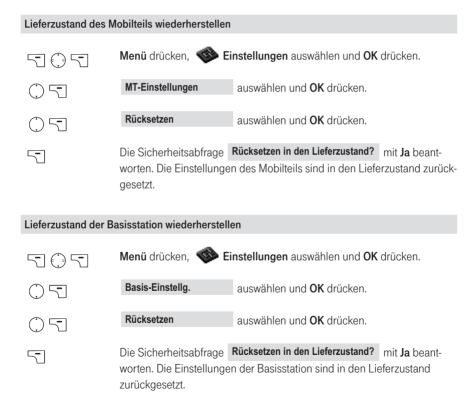

# Anrufbeantworter

## Allgemeines

Ihr Sinus A 300 verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter. Die Gesamtkapazität beträgt ca. 15 Minuten. Sie können den Anrufbeantworter von jedem angemeldeten Mobilteil bedienen. Außerdem haben Sie von Ferne mit einem MFV-fähigen Telefon einen PINgeschützten Zugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei "Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung" und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart "Nur Ansage" um.

An der Displayanzeige 🎬 erkennen Sie, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.



Beim Rücksetzen der Basisstation in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen sowie alle vorhandenen Nachrichten gelöscht.

# Anrufbeantworter ein-/ausschalten





Im Auslieferungszustand wird der Anrufbeantworter in der Betriebsart "Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung" eingeschaltet. Haben Sie während des Betriebs auf die Betriebsart "Nur Ansage" umgeschaltet und den Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird beim nächsten Einschalten die Betriebsart "Nur Ansage" aktiviert.

# Ansagen bearbeiten

Ansage für Betrieb mit/ohne Nachrichtenaufzeichnung aufsprechen			
707	Menü drücken, Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.		
$\bigcirc \lnot$	AB-Einstellungen auswählen und OK drücken.		
05	Ansagetexte auswählen und OK drücken.		
05	Ansage aufnehmen auswählen und OK drücken.		
05	Ohne Aufzeichn. oder Mit Aufzeichng. auswählen und OK drücken.		
	Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach der Aufforderung in das Mikrofon des Mobilteils.  Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie <b>Spei</b> (Speichern). Ihr Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal abgespielt und ist ab sofort der neue Ansagetext.  Sie können den Text während des Abspielens löschen ( <b>Lösch</b> ).		
5			

## Ansage anhören/löschen

Menü drücken, Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.

AB-Einstellungen auswählen und OK drücken.

Ansagetexte auswählen und OK drücken.

Ansagetext hören auswählen und OK drücken.

Ohne Aufzeichn. oder Mit Aufzeichng. auswählen und OK drücken.

Sie hören den aktuellen Ansagetext.

Mit **OK** können Sie die Wiedergabe abbrechen.

Drücken Sie **Lösch** wird Ihre Ansage gelöscht. Die Standardansage wird wieder aktiviert.

# Nachrichten anhören/löschen

Neue Nachrichten werden durch das Symbol im Display angezeigt. Die Rufnummer des Anrufers, sofern übertragen, wird in die Anrufliste eingetragen. Zu ieder Nachricht wird im Display Datum und Uhrzeit dargestellt.

#### Neue Nachrichten anhören

Drücken Sie die blinkende T-Com Taste.

Ggf. Anrufbeantworter auswählen und mit OK bestätigen.

Die neuen Nachrichten werden der Reihe nach wiedergegeben.

Bei der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

Weiterschalten zur nächsten Nachricht.

- Bei der Wiedergabe der Nachricht zurück zum Anfang.

- Vor Wiedergabe der Nachricht (Ansage der Nachrichten-Nummer) zurück zur vorherigen Nachricht.

#### Löschen der aktuellen Nachricht.

5 JKL

Mit der Taste 5 löschen Sie die Nachricht während der Wiedergabe.

#### Alle Nachrichten anhören

Menü drücken. Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.

Nachricht.hören

auswählen und OK drücken.

Alle Nachrichten werden der Reihe nach wiedergegeben.

Bei der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

Weiterschalten zur nächsten Nachricht.

- Bei der Wiedergabe der Nachricht zurück zum Anfang.

- Vor Wiedergabe der Nachricht (Ansage der Nachrichten-Nummer)

zurück zur vorherigen Nachricht.

5 JKL Löschen der aktuellen Nachricht

#### Alle Nachrichten löschen

Menü drücken, Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.

Alle Nachr.lösch auswählen und OK drücken.

Nach einer Sicherheitsabfrage werden alle Nachrichten gelöscht.

# Mithören einer eingehenden Nachricht

Sie können gerade eingehende Nachrichten mithören.



Drücken Sie **Höre**. Wird im Display **Mithören** angezeigt hören Sie die eingehende Nachricht an Ihrem Mobilteil.

Das Gespräch wird dabei nicht übernommen.

Wollen Sie die Nachricht über den Lautsprecher am Mobilteil mithören drücken Sie die Lautsprechertaste.

# Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können ein bereits angenommenes Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen.



Verbindungstaste drücken. Wollen Sie das Gespräch mit der Freisprechfunktion übernehmen drücken Sie stattdessen die Lautsprechertaste.

## Memo aufnehmen

Sie können ein Memo auf Ihren Anrufbeantworter aufsprechen, das wie eine neue Nachricht behandelt wird. Zum Abhören des Memos siehe vorherige Abschnitte.



Sprechen Sie Ihr Memo nach der Aufforderung in das Mikrofon des Mobilteils.

Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie **Speichern**. Ihr Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal abgespielt.

Sie können Ihr Memo während des Abspielens löschen (Lösch).

## Einstellungen

Menü drücken, Anrufbeantworter auswählen und OK drücken. 505 AB-Einstellungen auswählen und OK drücken. Option drücken, gewünschten Menüpunkt auswählen und OK drücken. Ohne Aufzeichn. oder Mit Aufzeichng. auswählen und OK drücken. Antwort-Modus Beschreibung s. Seite 87. **Ansagetexte** Wählen Sie 2, 4, 6, 8 Rufsignale oder Sparmodus (siehe Fernabfrage). Antw.Verzögerung Legen Sie die maximale Aufzeichnungszeit pro Nachricht fest. Aufnahmezeit Wählen Sie 30 s, 60 s, 120 s oder "unbegrenzt". Fernabf-PIN änd. Ändern der Fernabfrage-PIN (im Lieferzustand "0000"). Eine Fernabfrage lässt sich nur durchführen, wenn die Fernabfrage-

PIN ungleich "0000" ist!

# Fernabfrage / Ferneinstellung des Anrufbeantworters

- Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn die Fernabfrage-PIN (im Auslieferungszustand "0000") geändert wurde (s. Seite 93).
- Beachten Sie bitte, dass das benutzte externe Telefon in der Lage sein muss w\u00e4hrend der Verbindung Ton-Wahlimpulse (DTMF / MFV) zu senden.

Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.

Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Sie werden nun mittels der Sprachansage "Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein" aufgefordert die Fernabfrage-PIN Ihres Sinus A 300 einzugeben.

Nach erfolgreicher Codeeingabe stehen Ihnen die folgenden Menü-Optionen zur Verfügung.

Bei **eingeschaltetem Anrufbeantworter** meldet sich dieser nach der eingestellten Anzahl der Rufsignale mit der Ansage.

Mit der Stern-Taste leiten Sie während der Ansage die Fernabfrage ein.

Sie werden nun mittels der Sprachansage "Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein" aufgefordert die Fernabfrage-PIN Ihres Gerätes einzugeben.

Geben Sie jetzt die vierstellige Fernabfrage-PIN Ihres Telefons ein. Nach erfolgreicher Eingabe des PIN-Codes hören Sie die neuen Nachrichten.



Die Verbindung wird nach zweimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

#### Menü-Optionen (Fernabfrage)

Während Sie die Nachrichten hören haben Sie folgende Möglichkeiten:

- 1 Zurück ins Hauptmenü (alle Optionen werden angesagt)
- 2 Alle Nachrichten abhören
- 3 Alle neuen Nachrichten abhören
- 4 Die aktuelle Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)
- 4 Zurück zur vorherigen Nachricht (während der Ansage von Zeit/Datum)
- 5 Löschen der aktuellen Nachricht
- 6 Zur nächsten Nachricht
- 7 Umschalten zwischen "Nur Ansage" und "Ansage mit Aufzeichnung"
- 8 Aktuelle Ansage abhören
- Neue Ansage aufnehmen. Wollen Sie lediglich Ihre aktuelle Ansage löschen drücken Sie direkt nach dem Signalton die Raute-Taste. Damit wird die Standard-Ansage aktiviert.
- 0 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Nach Ausführung eines jeden Menüpunktes erhalten Sie eine Sprachansage zur Bestätigung.



Im **Sparmodus** meldet sich der Anrufbeantworter bei neuen Nachrichten nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Ohne eine Verbindung herzustellen können Sie also prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht.

# Anhang

## Lieferzustand

Damit Sie nach dem Anschließen der Basisstation und Laden der Mobilteil-Akkus das Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt.

Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlussbedingungen verändern.

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

#### Mobilteil:

- Tonruf-Lautstärke: 5

- Tonruf-Melodie: 1

- Hinweistöne - Tastenton: Ein

- Akku-Warnton: Ein

- Reichweite: Aus

- Hörerlautstärke: 3

- Lautsprecherlautstärke: 3

- Tastensperre: Aus

- Wahlwiederholungsliste: kein Eintrag

- Telefonbuch: kein Eintrag

- Sprache: deutsch

- Direktruf: kein Eintrag

#### Basisstation:


- Tonruf-Lautstärke: 5

- Tonruf-Melodie: 1

- PIN: 0000

- Anrufliste: kein Eintrag

## Aufbau des Menüs

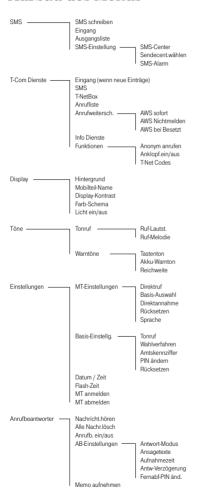

## Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus


- Nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden! Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität (750 mAh) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft / im Gespräch) und Ladezeiten (siehe "Technische Daten", Seite 106).
  - Im Lieferumfang des Mobilteils sind zwei wiederaufladbare NiMH-Zellen der Bauform AAA (Micro) enthalten. Entsprechende Akkus werden von T-Com als Ersatz oder Reserve angeboten.
  - Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Deutsche Telekom AG, T-Com kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.
- Akkus werden w\u00e4hrend des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungef\u00e4hrlicher Vorgang.
- 3. Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
- 4. Setzen Sie die Akkus in der richtigen Polung ein!
- 5. Akkus nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
- 6. Akkus nicht demontieren. Dabei kann es zum Austritt des ätzenden Elektrolyten kommen.
- 7. Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.
- 8. Neue Akkus erreichen erst nach einigen Lade-/ Entlade-Vorgängen ihre volle Kapazität.
- 9. Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

10. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.

## Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Das Gerät enthält Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.



Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nach der Batterieverordnung sind die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zurückzugeben. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Chemische Symbole auf den Batterien bedeuten, dass der angegebene Inhaltsstoff in der Batterie enthalten ist. Die Symbole haben folgende Bedeutung: Cd - Cadmium, Hg - Quecksilber, Pb - Blei.

Ihr Händler (T-Com oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sei, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stelle ist ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

# Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	
Nach Betätigung der Gesprächstaste ist kein Wähl- ton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.	Die Stecker der Anschluss- Schnur für die Basisstation sind nicht eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)	
	Die Stecker der Netzgeräte- schnur für die Basisstation sind nicht richtig eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)	
	Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt.	Warten bis die Wählleitung frei ist.	
Zweites Telefon an einem automatischen Wechselschal- ter (AWADo) funktioniert nicht (mehr) richtig	Telefon kann nur mit neuen Zusatzeinrichtungen betrie- ben werden	AWADo gegen Umschalter T2 auswechseln	
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher	Vorwahlziffer (AKZ) nicht eingegeben	AKZ eingeben (siehe Seite 79)	
Displayanzeige: "Suche Basis"	Basisstation außerhalb der Reichweite	Reichweite verringern	
	Basisstation nicht mit Strom- netz verbunden	Basisstation an Stromnetz anschließen	
400			

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	
Displayanzeige: "Mobilteil nicht angemeldet"	Mobilteil nicht angemeldet	Mobilteil anmelden (siehe Seite 74)	
Die Basisstation läutet nicht	Tonruf-Lautstärke zu leise eingestellt oder ausgestellt	Tonruf-Lautstärke lauter einstellen (siehe Seite 72)	
Auf dem Display erscheint keine Anzeige	Mobilteil nicht eingeschaltet	Mobilteil einschalten (siehe Seite 21)	
	Akku leer	Akku aufladen	

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel "Technischer Kundendienst".



Das Telefon Sinus A 300 verfügt nicht über die zur Steuerung älterer Telefonanlagen benötigte Erdfunktion und nicht über Impulswahl! Deshalb kann es in Verbindung mit einer solchen Telefonanlage zur Beeinträchtigung einiger Telefonanlagen-Funktionen kommen.

# Der Editor (Einträge erstellen oder ändern/SMS schreiben)

#### Umschaltung Groß-Kleinschreibung/Zahleneingaben: Stern-Taste

In der Fußzeile wird ein großes "ABC", ein kleines "abc" oder "123" angezeigt.

#### Bewegen der Einfügemarke (Cursor):

nach links (oben): ▲ (kurz drücken)

nach rechts (unten): ▼ (kurz drücken)

#### Löschen:

linker Softkey: [7] (kurz drücken: Zeichen links vom Cursor wird gelöscht)

linker Softkey: [7] (drücken und festhalten: alle Zeichen werden gelöscht)

## Zeichen einfügen:

Cursor an die gewünschte Position bringen und Zeichen eingeben.



Die unter der jeweiligen Taste verfügbaren Zeichen werden nach dem ersten Druck auf die entsprechende Taste in der Fußzeile angezeigt.

# Tabelle der verfügbaren Zeichen (Telefonbucheinträge/SMS)

Taste	Zeichen (Großschreibung)	Zeichen (Kleinschreibung)
1	[Leerzeichen] 1€£\$¥¤@&/()<=>%	[Leerzeichen] 1€ £ \$ ¥ ¤ @ &/()<=>%
2	ABC2ÀÁÂÄÄÃÆÇĆ	a b c 2 à á â ä å ã æ ç ć
3	DEF3ÈÉÊËÐ	d e f 3 è é ê ë ð
4	GHI4ĞİÌÍÎÏ	ghi4ğıìíîï
5	JKL5	jkI5
6	MNO6ÑÒÓÔÖÕŒØ	mno6ñòóôöõœø
7	PQRS7ß\$	pqrs7ßş
8	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8ùúûü
9	WXYZ9ÝŸþŽ	w x y z 9 ý ÿ Þ ž
0	.,?!0+-:¿;";_#*	.,?!0+-:;;
*	[Umschaltung Groß-/Kleinschreibung]	[Umschaltung Groß-/Kleinschreibung]
#	lang: EATONI® ein/aus bzw. kurz bei EATONI® aktiv: nächstes Zeichen	

## Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Sinus A 300 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Sinus A 300.

Bitte halten Sie die Seriennummern Ihrer Geräte für den Anruf bereit.

Sie finden die Seriennummer des Mobilteils nach Herausnehmen der Akkus im Akkufach. Die Seriennummer der Basisstation befindet sich auf dem Schild auf der Unterseite des Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter ... freecall 0800 3302000 zur Verfügung.

## CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG T-Com Zentrale CE-Mangement Postfach 1227 48542 Steinfurt

# Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

## Rücknahme von alten Geräten



Hat Ihr Sinus A 300 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

## **Technische Daten**

- Standard: DECT / GAP
- Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
- Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
- Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
- Kanalraster: 1728 kHz
- Bitrate: 1152 kBit / s
- Modulation:GESK
- Sprachkodierung: 32 kBit / s
- Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
- Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

- Stromversorgung Basisstation: 220/230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät)
- Stromversorgung Basisstation: ca. 3 VA
- Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch 750 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h
- Ladezeit der Akkus: ca. 14 Stunden
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
   5° C bis 40° C.
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:
   5° C bis 40° C; 20 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit

- Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Wahlverfahren: MFV / IWV
- R-Tastenfunktion: Flash
- Abmessungen Basisstation (mm): Länge / Breite / Höhe = 103 x 127 x 45
- Abmessungen Mobilteil (mm): Länge / Breite / Höhe = 142 x 48 x 28
- Gewicht Basisstation: 127 g
- Gewicht Mobilteil: 113 g (ohne Akkus), 138 g (mit Akkus)
- Telefon-Anschluss-Schnur
  - Belegung: TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)
- Steckernetzgerät: Eurostecker

### Stichwortverzeichnis

A	Ausgangsliste
Abmelden, Mobilteil75 Akku99	Automatische Gesprächsannahme77 AWS
Akku-Warnton	В
Akkumulator99	Babyruf
Akkus einlegen	Basisstation auswählen77
Akkus laden13	Batterie
Akkus, wichtige Hinweise98	Beleuchtung81
Altgerät106	_
Amtskennziffer43, 79	С
Anhang96	CE-Zeichen
Anklopfen58, 60, 66	CLIP
Anklopfen annehmen / abweisen66	Codes der T-Net Funktionen83
Anmelden, Mobilteil74	D.
Anonym anrufen	D
Anruf annehmen	Datum einstellen82
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 86	Direktannahme
Anrufliste	Direktruf
Anrufweiterschaltung (AWS)55	Display-Kontrast
Ansage anhören/löschen88	Displayanzeigen
Ansage aufnehmen87	Displaysprache
Ansagetexte87	Dreierkonferenz
Antw.Verzögerung93	E
Antwort-Modus	
Anzeigen im Display	Editor
Aufbau des Menüs	Eingangsliste
Aufstellen der Basisstation	Einstellungen (Anrufbeantworter)
Aufstellungsort8	Einträge erstellen oder ändern
nuistelluliysult	Linuage erstellen oder andern 102

Entsorgung	Interne Rückfrage62 Interne und externe Rufnummer wählen24
F	K
Farbschema	Kontrast
Fernabfr-PIN.       93         Fernabfrage       94         Flashzeit       78	Ladezustand13Lautsprecher-Lautstärke28Licht81Lieferzustand96Lieferzustand wiederherstellen84
GAP	M
men       91         Gespräch weiterleiten       63         Gewährleistung       105         H	Makeln
Hintergrundbild	Mobilteilname
Hörer - Lautstärke28Hörgeräte9	Nachrichten anhören
I	P
Impulswahl       .78         In Betrieb nehmen       8, 10, 12         Infodienste       .59         Intern weitergeben       .63	Paging23 PIN68, 69

Recycling	Tastensperre       22, 68         Technische Daten       106         Telefon anschließen       10         Telefon auspacken       8         Telefon einstellen       70         Telefonbuch       31         Telefonieren       24         Telefonieren mit Mehreren       60         Textmeldungen       40         Tonruf       71
Sammelruf	Tonwahl (DTMF)78
Sicherheit       68         SMS       40, 102         SMS Alarmton       44         SMS-Center       41         Softkeys       17         Sparmodus (Anrufbeantworter)       95         Sprache       70         Störungen       100         Stummschaltung       28	Übermittlung Ihrer Rufnummer
	Verfügbare Zeichen (SMS)
Symbole	Wählen
F-Com Infodienste       59         F-Com Taste       34         F-Net Code       83         F-NetBox       38         Fastaturbeleuchtung       81         Faste an der Basisstation       19         Fasten am Mobilteil       17	Wahlwiederholung 29 Weitervermitteln 63 Wiederaufladbare Batterie 99 Z
	Zeit einstellen82Zurücksetzen84

## Kurzbedienungsanleitung Sinus A 300

Mobilteil anmelden
System-PIN eingeben
Taste an der Basisstation gedrückt halten bis Anmeldeton hörbar wird (ca. 10 s).
Mit Wahlwiederholung anrufen
Rufnummer auswählen Wenn Sie statt der Verbindungstaste <b>OK</b> drücken wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.
Aus der Anrufliste anrufen
Rufnummer auswählen  Wenn Sie statt der Verbindungstaste <b>OK</b> drücken wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.
Mit der T-Taste wählen
Info Dienste
Telefonbucheintrag speichern
Neuer Eintrag    Rufnummer
Eintrag aus Wahlwiederholung oder Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen
gewünschte Rufnummer in Wahlwiederholung oder Anrufliste auswählen  Nummer speichern  Namen eingeben
Aus dem Telefonbuch anrufen
Wenn Sie statt der Verbindungstaste <b>OK</b> drücken wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.
Gespräch zwischen zwei Mobilteilen an der selben Basisstation

Beenden des Gesprächs mit



#### Rückfrage / Gespräch intern vermitteln / Makeln / Dreierkonferenz Sie führen ein gewünschten internen zum Externgespräch externes Gespräch Teilnehmer auswählen zurückkehren oder externe Rufnummer Rückfragegespräch beenden, erstes eingeben Gespräch meldet sich mit Wiederanruf oder gewünschten internen Teilnehmer auswählen Gespräch ist vermittelt oder Sie befinden sich im Rückfragezustand Sie schalten zwischen den Gesprächspartnern hin und her .... Aktives Gespräch beenden, anderes Gespräch meldet sich mit Wiederanruf Sie befinden sich im Rückfragezustand Sie schalten alle Teilnehmer zu einer Dreierkonferenz zusammen ... Dreierkonferenz komplett beenden oder Zurück zum "Makeln" Tastensperre ein-/ausschalten Tastensperre ca. 2 s drücken Tastensperre ca. 2 s drücken ausschalten Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen Sie führen ein gewünschte Laut-Gespräch stärke einstellen Mobilteil stummschalten (Mikrofon aus) Sie führen ein Mikrofon wieder Gespräch einschalten Anonym anrufen Rufnummer Rufnummer aus angebo-Funktionen Anonym anrufen oder eingeben tenen Listen auswählen SMS schreiben und senden bzw. speichern Text eingeben - Empfänger-Rufnummer eingeben -SMS schreiben SMS speichern SMS senden Senden: oder Speichern:

### Kullanma Kılavuzu Sinus A 300

El ünitesinin sisteme tanıtılması
Sistem PIN kodunu Seçiniz.
Sisteme giriş sesi duyuluncaya kadar baz istasyondaki tuşu basılı tutunuz (yakl. 10 san.)
Tekrar arama fonksiyonu ile arama yapılması
Telefon numarasını seçin Telefon numarasını Eğer görüşme tuşu yerine <b>OK</b> tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.
Arama listesinden arama yapılması
Telefon numarasını seçin  Telefon numarasını seçin  Telefon numarasını seçin  Eğer görüşme tuşu yerine <b>OK</b> tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.
T tuşu ile numarayı çevirme
Info Service
Telefon rehberi kaydının hafızalanması
四) 「 Yeni kayıt
$Tekrar\ arama\ fonksiyonundaki\ vey Arama\ listesindeki\ telefon\ numarasının\ rehbere\ aktarılması$
Arzu edilen telefon numarasını tekrar arama fonksiyonda veyArama listesinde seçiniz  Numara kayıt  Sisim giriniz
Telefon rehberinden arama yapılması
Eğer görüşme tuşu yerine <b>OK</b> tuşuna basarsanız, telefon numarası seçiniz Eğer görüşme tuşu yerine <b>OK</b> tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.
Aynı baz istasyonuna bağlı iki el ünitesi arasında görüşme
Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz. Görüşme bitirilir.



#### Danışma / Dahili aktarma / Bekletme / Üçlü konferans Harici görüşmeye Harici bir görüsme Arzu edilen dahili vapmaktasınız abonevi seciniz veya Harici telefon Danışma görüşmesi kapatılır, R numarasını giriniz birinci görüşme tekrar arar veva Arzu edilen dahili gerektiğinde görüşmeyi Görüşme aktarılmıştır aktaracağınızı bildiriniz aboneyi seçiniz veya Danisma Görüşme yaptığınız telefon Aktif görüsme kapatılır. konumundasınız partnerlerini degistirivorsunuz diğer görüsme tekrar arar veya Danisma Tüm katılımcıları üçlü Üçlü konferans "Beklet"e veva L konferans ile birlestirirsiniz komple kapatılır konumundasınız Tus korumasını acma / kapatma Tuş korumasını yakl. 2 san. basınız Tuş koruması vakl. 2 san. basınız kapatma Ahize / Hoparlör sesinin avarlanması Arzu edilen ses yapmaktasınız seviyesini ayarlama El ünitesini sessiz konuma getirme (Mikrofon kapalı) Görüsme Mikrofon Görüşme vapmaktasınız (C (c tekrar acılır Anonim arama vapılması Telefon numarasını teklif Telefon numa Fonksyonlar Anonim görüsme veya rasını giriniz edilen listeden seçiniz Mesaj (SMS) yazma ve gönderme ya da kaydetme Alicinin telefon numarasını giriniz Metni giriniz Mesaj yaz Mesajı gönder Mesaji kaydet veya

# Quick Reference Guide Sinus A 300

Subscribing a handset
Select base station Select System PIN S
Press and hold down key on the base station until tone is to be heard (approx. 10 s).
Dialling a telephone number from the redial list
Select telephone number  By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.
Dialling a telephone number from the caller list
Select telephone number  By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.
Dialling a telephone number with the T-button
Info Service Select entry
Storing a new entry in the phonebook
New Entry    Enter telephone   Enter name   Enter name
Copying an entry from the redial stack or the caller list to the phonebook
Select telephone number from redial or caller list  Save Number  Fig. Enter name
Dialling a telephone number from the phonebook
By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.
Making a call to another handset subscribed to the same base station



#### Enquiry / Transferring calls internally / Toggling / 3-Party Select internal You are making an Return to the external call subscriber external call or Enter the external To end the enquiry, the first call is signalled again or Select internal Announce call transfer subscriber if necessary The call is transferred To end the active call, the other call is signalled again During the enquiry... 5 ... for toggling During the enquiry... 5 ... to establish 3-Party ... 5 To end 3-Party completely Activating / deactivating keypad protection Deactivating key- Press for Press for KevGuard approx. 2 s pad protection approx. 2 s Adjusting earpiece / loudspeaker volume ▲ ▼ Adjust the volume 5 making a call Mute the microphone You are Unmute the (c making a call microphone: Making an anonymous call Enter the tele-Enter the telephone number or Select a number from the offered lists Call Anonymous **Functions** Writing a SMS (sending resp. storing) Enter the recipient's Enter the text Write Message telephone number

Save:

Save Message

Send:

Send Message



Stand: 15.10.2005

Herausgeber: Deutsche Telekom AG T-Com, Bereich Endgeräte Postfach 20 00 53105 Bonn